


Návod k použití ohýbačky tyčí ROT 5



Složení ohýbačky ROT (viz Obr. 1) :

1. Základna
2. Točna
3. Posuvná čelist
4. Pevná čelist
5. Pracovní čelist
6. Páka s rukojetí
7. Nástavec k upnutí

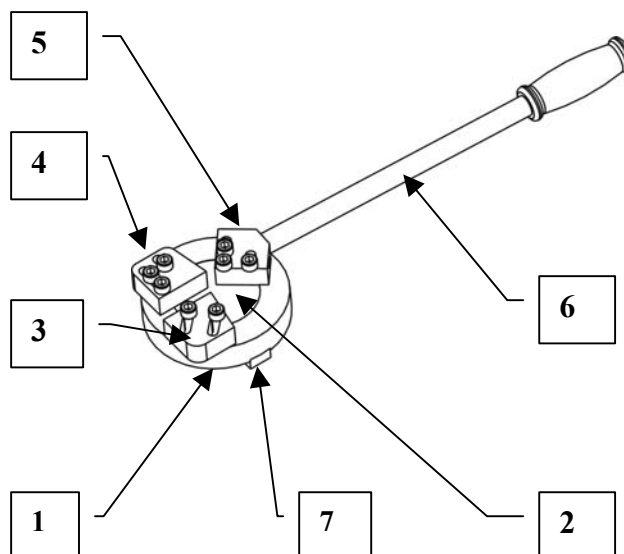


Obr. 1

1. Všeobecně

Ohýbačky tohoto typu jsou určeny především k ohýbání plnoprofilových tyčí plochých a kruhových.

2. Prosté ohýbání

Ohýbačka tyčí ROT 5 je určena především pro rychlé upnutí ve svěráku. Povoláním šroubů jednotlivých čelistí je možné nastavit různé tloušťky pro ohýbaný materiál. Rádus ohybu je daný Posuvnou čelistí (3).

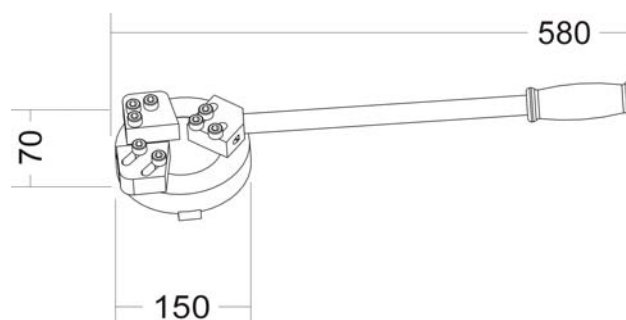

3. Technická data

Model	ROT 5
Ohýbaný průměr max.	10 mm
Ohýbaný profil max.	5x25 mm
Min. rádius ohybu	R1
Max. úhel ohybu	90°
Hmotnost	7,5 kg

4. Upozornění !!

Při manipulaci s ohýbačkou dbejte zvýšené opatrnosti na ostré hrany.